



GRANDSTREAM

NOTICE GRANDSTREAM GXP 1450




TABLE DES MATIERES

I.	<u>Fonctions de base</u>	3
A.	Passer un appel	3
B.	Répondre à un appel.....	3
C.	Terminer un appel	3
D.	Désactiver le micro	3
E.	Accéder à la messagerie vocale.....	3
II.	<u>Fonctions avancées</u>	4
A.	Mettre en attente	4
B.	Reprendre un appel en attente	4
C.	Double Appel	4
D.	Conférence (jusqu'à 3 participants)	4
E.	Renvoi d'appels vers un numéro interne.....	5
F.	Renvoi d'appels vers un numéro externe	5
G.	Renvoi d'appels vers la messagerie	5
H.	Désactiver le renvoi d'appels	5
I.	Transférer un appel	6
a.	Transfert d'appels aveugle	6
b.	Transfert d'appels suivi	6
J.	Intercepter un appel	7
K.	Fonction « Ne pas déranger »	7
III.	<u>Annuaire et journal d'appels</u>	8
A.	Consulter l'historique des appels	8
B.	Recomposer un numéro	8
C.	Consulter la liste de contacts	8
IV.	<u>Reset de poste en configuration d'usine</u>	9
V.	<u>Mise à jour de poste</u>	9

Ce document décrit les fonctions de base du téléphone. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisateur disponible sur : www.grandstream.com

I. Fonctions de base

A. Passer un appel

Composez le numéro et appuyez sur la touche .

N'oubliez pas de composer le « 0 » avant le numéro afin d'appeler vers l'extérieur.


B. Répondre à un appel


Pour répondre à un appel entrant, décrochez simplement le combiné, ou appuyez sur la touche « **Ligne** » qui clignote.

C. Terminer un appel

Raccrochez le combiné, ou cliquez sur la touche de fonction « **Fin Appel** ».


D. Désactiver le micro

Pendant un appel, appuyer sur la touche  pour couper le micro. Le symbole suivant est affiché

sur l'écran LCD quand le micro est coupé : 

Appuyez sur la même touche pour le réactiver.

E. Accéder à la messagerie vocale

Composez le 599 + .

II. Fonctions avancées

A. Mettre en attente

Pour mettre un appel en cours en attente, appuyez sur la touche « **HOLD** » du clavier.

B. Reprendre un appel en attente

Pour reprendre l'appel, appuyez une deuxième fois sur la même la touche.

C. Double Appel

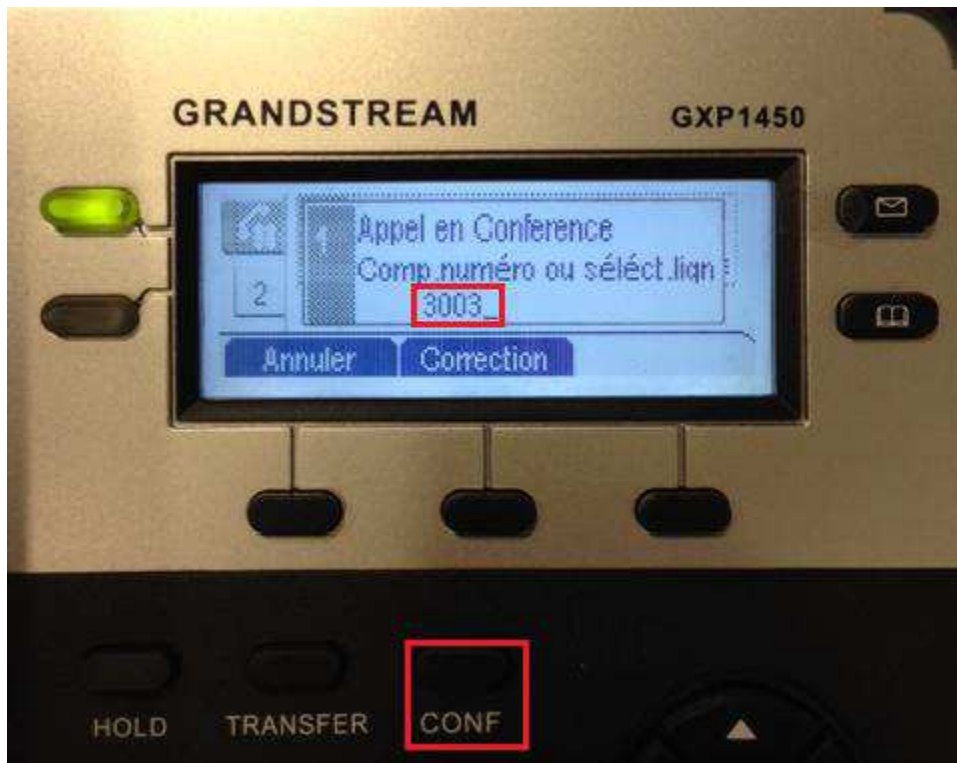
Lorsque vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne, le téléphone va émettre un son d'attente. L'autre ligne clignotera en rouge.

Répondez au 2^e appel en appuyant sur la touche « **Ligne** » qui clignote. L'appel en cours sera automatiquement mis en attente.

D. Conférence (jusqu'à 3 participants)

Supposons que vous êtes en cours d'une conversation, et vous voulez joindre un autre participant pour établir la conférence à trois.

1. Appuyez sur la touche « **CONF** » pour afficher l'écran de conférence et composez le numéro de troisième participant :




Une fois l'appel établi avec le troisième participant, appuyez sur la touche « **App.Cnf** » pour activer la conférence à trois :



Une fois en conférence, l'écran suivant apparaît :




E. Renvoi d'appels vers un numéro interne

Pour renvoyer tous les appels vers un autre poste en interne, composez le « *2+N°_Poste_Interne » puis appuyez sur la touche appel «  ».


Exemple : « *2100 » pour renvoyer tous les appels vers le poste interne 100.

F. Renvoi d'appels vers un numéro externe


Pour renvoyer tous les appels vers un numéro externe, composez le « *20+N°_Externe » puis appuyez sur la touche appel «  ».

Exemple : « *200612345678 » pour renvoyer tous les appels vers le numéro 0612345678.

G. Renvoi d'appels vers la messagerie

Composez *2+599 + 

H. Désactiver le renvoi d'appels

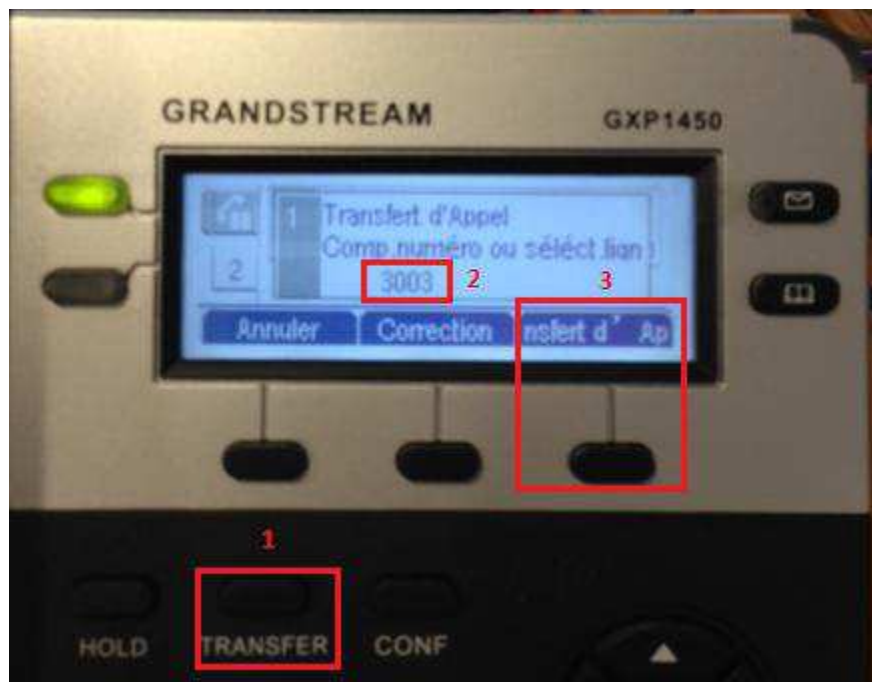
Pour annuler tous types du renvoi d'appel, composez le « *3 » puis validez par la touche «  ».

I. Transférer un appel

a. Transfert d'appels aveugle


Pour faire le transfert aveugle d'un appel en cours, appuyez sur la touche « **TRANSFER** » (1) puis composez le numéro.

Composez le numéro du destinataire et validez par la touche soft « **Transfert d'appel** » (3).



b. Transfert d'appels suivi

Pour transférer l'appel en cours de conversation vers un autre poste en mode assisté :


1- Cliquez sur la deuxième touche de ligne, puis composez le numéro de destinataire vers lequel vous souhaitez transférer l'appel et validez par la touche appel «  ». Le premier appel sera automatiquement mis en attente.




2- Une fois l'appel établi, appuyez sur la touche « **TRANSFER** », suivi par la touche de la ligne en attente ou la touche « **OK** ».



J. Intercepter un appel

Pour intercepter l'appel destiné à un poste depuis un autre poste, composez le « *5+N°_Extension » puis validez par la touche appel «  ».

Exemple : Le poste 100 appelle le poste 101, le poste 102 peut intercepter l'appel en composant « *5101 » et validez par la touche appel «  ».


K. Fonction « Ne pas déranger »

Deux solutions existent pour activer la fonction « ne pas déranger ».

1- La plus simple consiste à appuyer sur le bouton  quand vous n'utilisez pas le téléphone.

2- La deuxième solution est d'appuyer sur le bouton « MENU » et de sélectionner « Préférences ». Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « MENU » pour entrer dans les options de préférences. Sélectionnez « Ne pas déranger » et appuyez sur le bouton « MENU ».

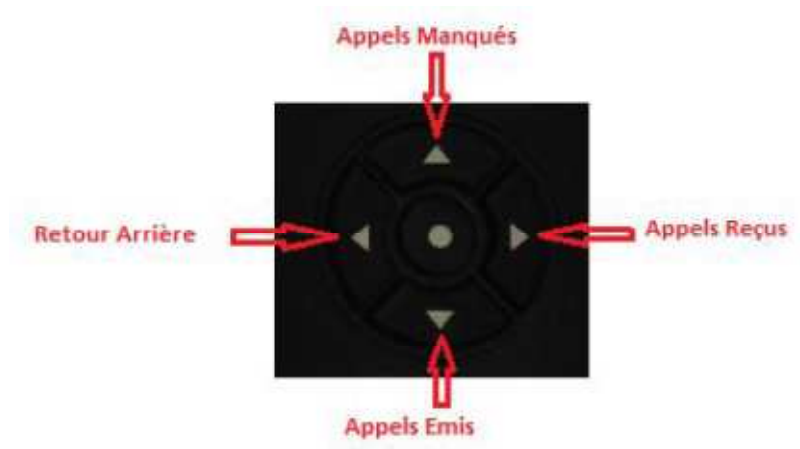
Utilisez les flèches pour sélectionner « actif » ou « inactif » et pressez le bouton « MENU » pour valider.

Quand la fonction est activée, l'icône « Ne pas Déranger » apparaît sur la droite de l'écran LCD : .
Les appels entrants seront rejetés ou l'appel sera directement transféré vers la messagerie vocale.

III. Annuaire et journal d'appels


A. Consulter l'historique des appels


Pour consulter l'historique des appels, utilisez les flèches de la touche Menu, voir l'image ci-dessous.




Vous pouvez aussi utiliser le bouton Menu pour accéder à d'autres fonctionnalités (Historiques, Répertoire, Réseau ... etc.).

B. Recomposer un numéro

La touche  recompose par défaut le dernier numéro appelé.

Sinon, consultez l'historique des appels, sélectionnez le numéro à rappeler et appuyez sur la touche .

C. Consulter la liste de contacts

Appuyez sur la touche .

IV. Reset de poste en configuration d'usine

Pour faire le reset complet de poste en configuration d'usine, allez dans le menu suivant en utilisant la touche « Menu » :

Menu > Config > Factory Reset ou Menu > Config > Rétablir Config. Par défaut

Remarque : pour les postes GXP1450, il est plus simple de faire le reset directement sur le poste avec la méthode ci-dessus au lieu de passer par l'interface Web (qui nécessite de faire le reset sur toutes les pages web de poste).

V. Mise à jour de poste

Maintenance

- Web Access
- Upgrade and Provisioning**
- Syslog
- Language
- TR-069
- Security

Upgrade and Provisioning

Firmware Upgrade and Provisioning

- Always Check for New Firmware
- Check New Firmware Only When F/W pre/suffix Changes
- Always Skip the Firmware Check

XML Config File Password

HTTP/HTTPS User Name

HTTP/HTTPS Password

Always Authenticate Before Challenge

- No
- Yes

Upgrade via

- TFTP
- HTTP
- HTTPS

Firmware Server Path

Config Server Path

☐ Firmware Server Path: Adresse IP du serveur TFTP

☐ Un ticket doit être ouvert au service VOIP pour communiquer l'adresse IP du serveur TFTP.